




ALAPBEÁLLÍTÁSOK ÉS TARTOMÁNYVEZÉRŐ SZEREPKÖR

ÁLLOMÁSNÉV, IP CÍM, ACTIVE DIRECTORY, DNS


ALAPBEÁLLÍTÁSOK – ELNEVEZÉS

- A „SERVER MANAGER”-ben a „Local Server” oldalt kell kiválasztani és a bekarikázott helyen a jelenlegi nevére kattintani!
- Vigyázz nem a „Computer Description” a számítógép neve!

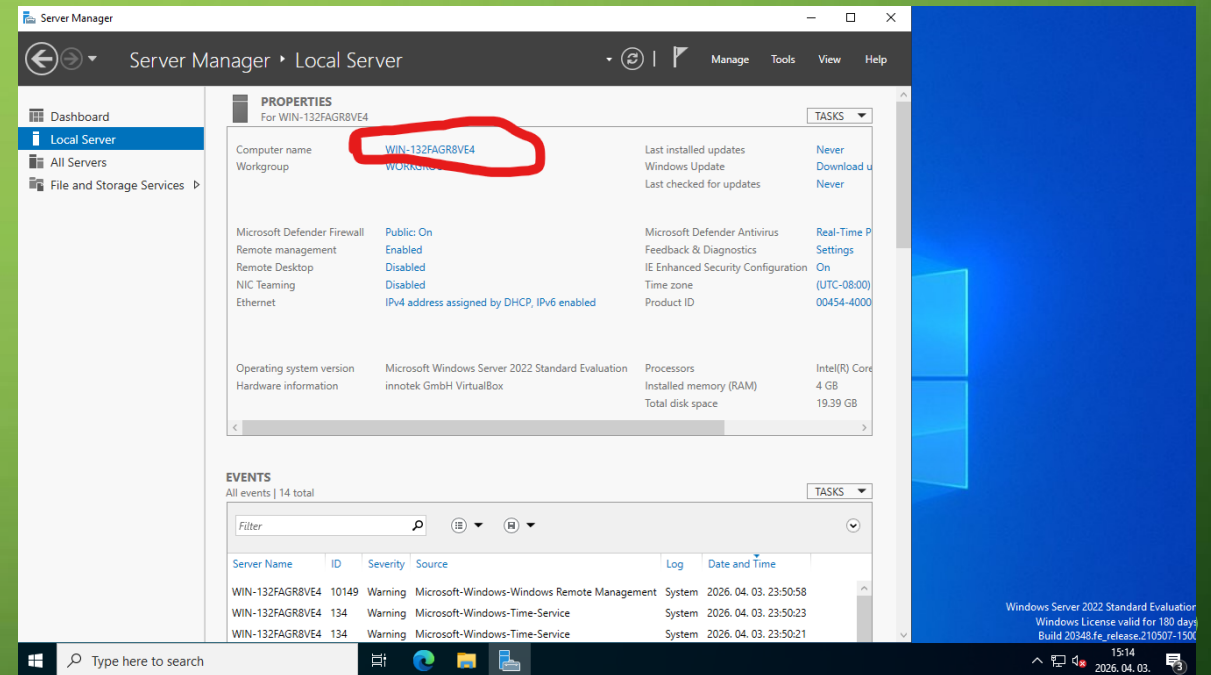


ALAPBEÁLLÍTÁSOK – ELNEVEZÉS

- A felbukkanó ablakban a „Change” gombot kell kiválasztani (1)!
- Majd átnevezni a gépet (2) végül az OK gomb! Majd újra OK! Ez utána „Close” és végül „Restart Now”

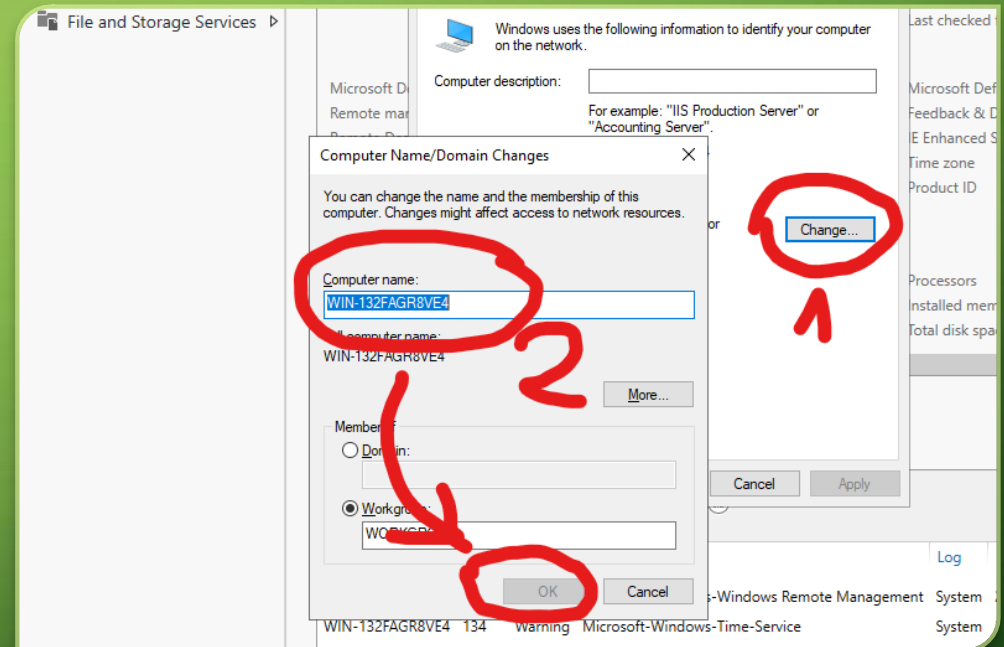


ALAPBEÁLLÍTÁSOK – IP CÍM

- A „SERVER MANAGER”-ben a „Local Server” oldalt kell kiválasztani és a bekarikázott helyen a jelenlegi névre kattintani!

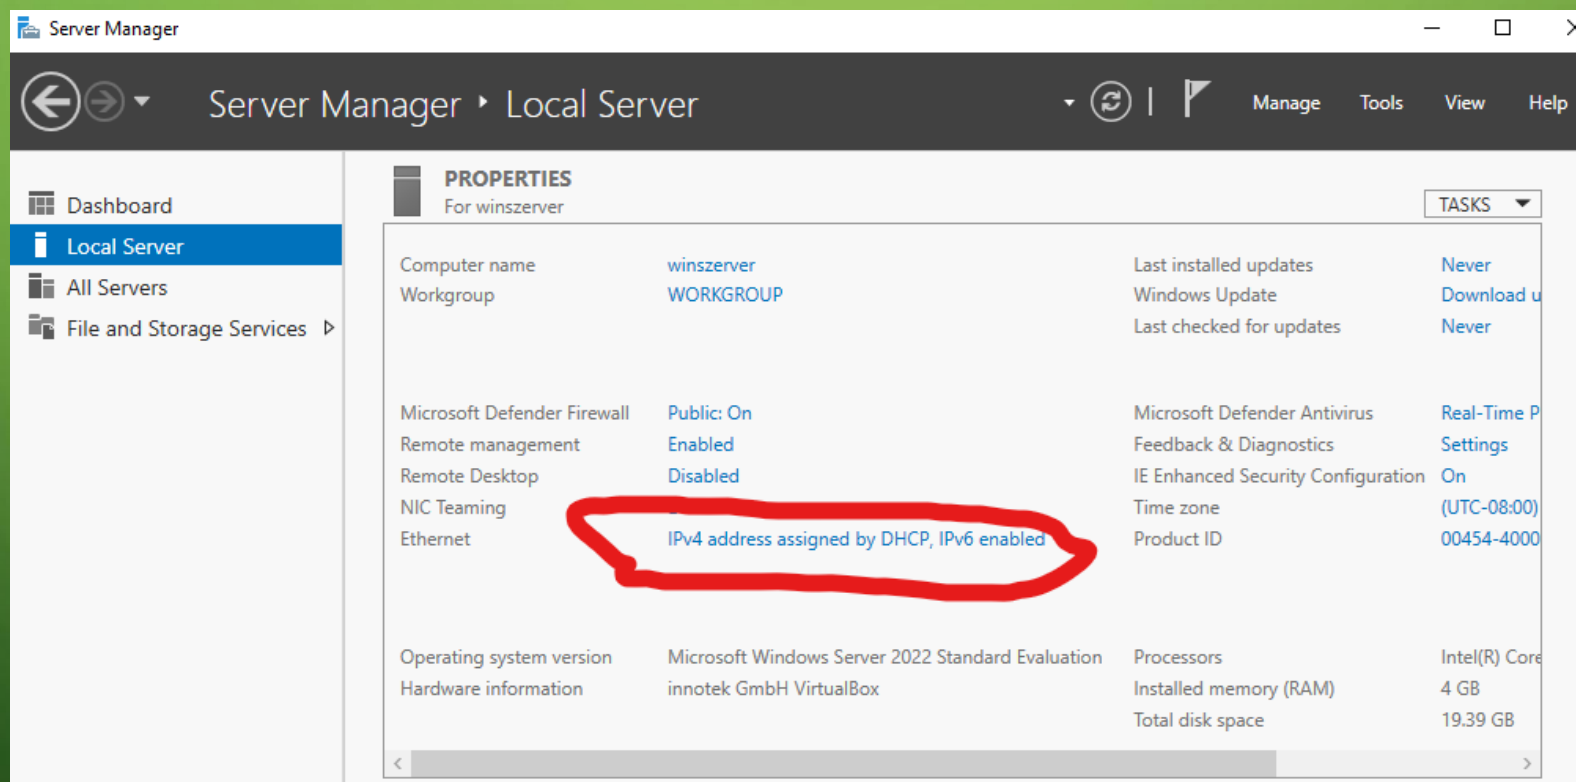

ALAPBEÁLLÍTÁSOK – IP CÍM

A képen látható sorrendben kell megtalálni az IP cím beírását!
Kitöltöd az IP címet a feladat szerint (vizsgaremekben lévő beállítások)
A DNS szerver legyen a saját IP cím, vagy 127.0.0.1!
A végén OK! Close! Close!

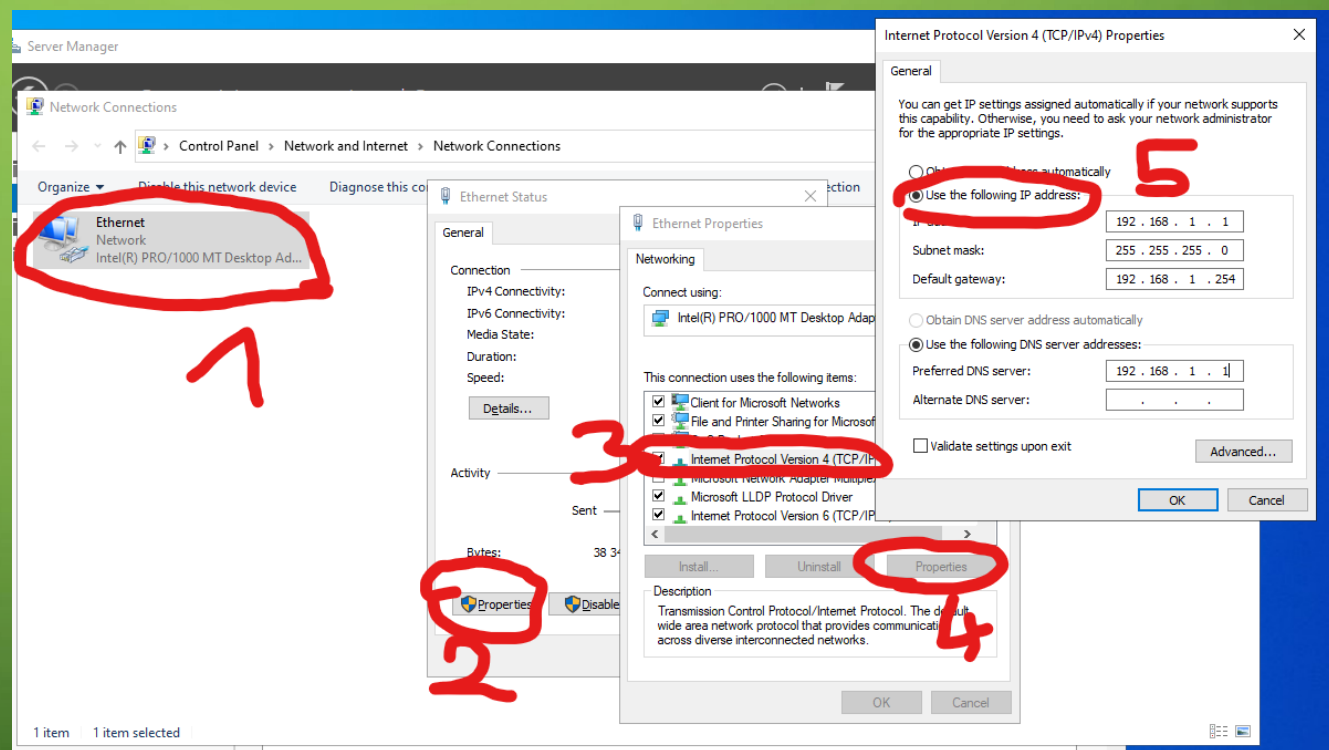


ACTIVE DIRECTORY TELEPÍTÉS ELŐKÉSZÜLETE

- Ennek előfeltétele: legyen konfigurált fix IP címe a gépnek (előző rész)! Ez fontos enélkül nem települ!
- A gép nevét is be kell állítani előtte, mert a telepítés után a tartományvezérlőn nem lehet többé megváltoztatni a nevet (ha mégis kell kezdheted újra – le kell szedni a szerepkört)

ACTIVE DIRECTORY TELEPÍTÉSE

- A „Server Manager”-ben a „Dashboard”-on (vagy „Manage” menü) az „Add roles and features” varázsló indítása és a „Server Roles” oldalig a „Next”. Itt ki kell választani az „Active directory domain services” szerepkört!
- Majd újra „Next” amíg nem telepít!

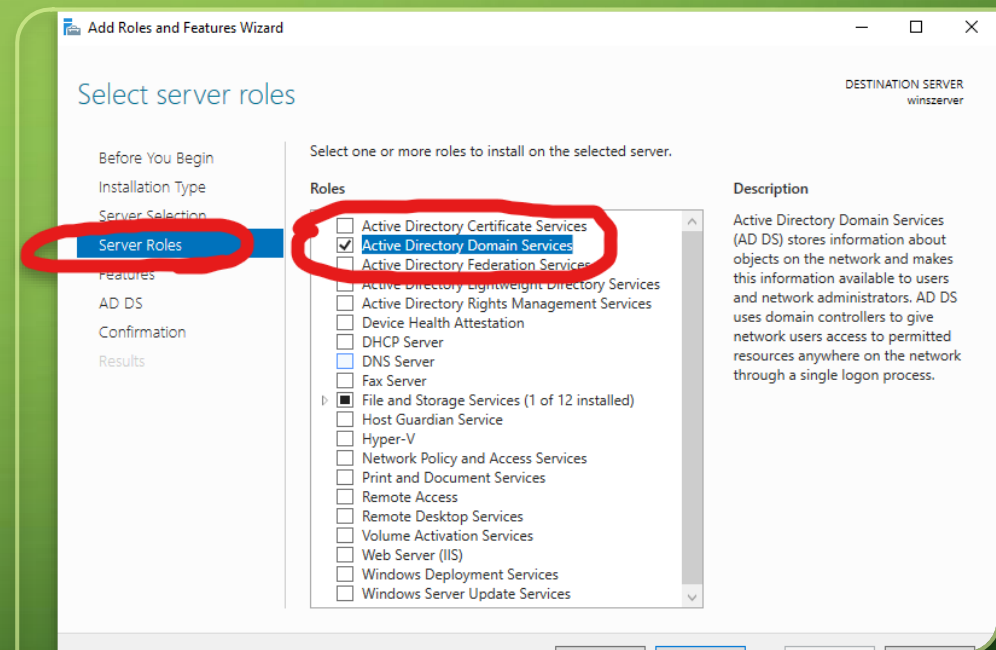


ACTIVE DIRECTORY TELEPÍTÉSE

- A telepítés végén a „Promote this server to a domain controller” gombot kell választani! Ha elmulasztod, akkor megtalálod a Server Manager-en a sárga zászlóra kattintva. Ha ezt is elmulasztod akkor a parancssorban: `dcpromo.exe`
- Ez indítja el a tartományvezérlő szerepkör telepítését!

ACTIVE DIRECTORY TELEPÍTÉSE

- Az első beállítás: az aláhúzott „Add new forest” gombócot kell kiválasztani és meg kell adni a tartomány nevét!

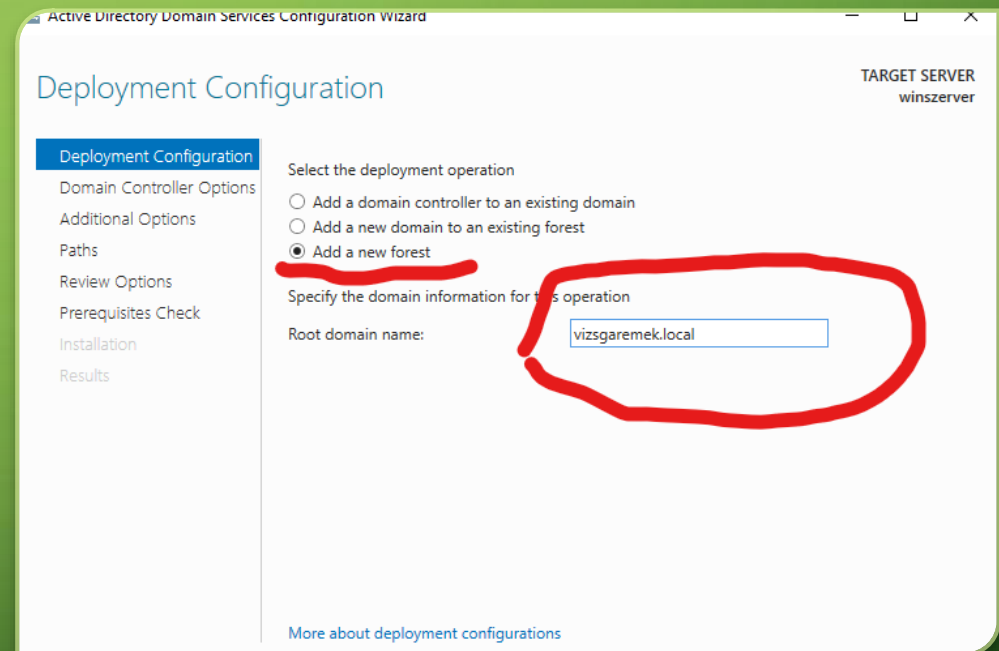

ACTIVE DIRECTORY TELEPÍTÉSE

- A következő oldalon a helyreállító mód jelszavát kell megadni. Nem ez lesz a bejelentkezési jelszó, de lehet ugyanaz! Erős jelszót kell megadni!
- Ez után már csak a „Next” és „Install” gombokat kell nyomogatni és feltelepül a szerepkör!

